




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	2033006006007	Защитная крышка	1	10	3055000000016	Выпускной коллектор	1
2	2004000000064	Втулка кабеля	1	11	3056000000077	Кронштейн крепления корпуса фильтра	1
3	3037001011048	Болт М10х269х1,25	1	12	3056000000043	Крышка воздухозаборника	1
4	3063000090004	Коллекторные щетки	1	13	2028532916001	Ротор	1
5	3016003000001	Соединительная колодка	1	14	2028332905003	Статор	1
6	3055000000026	Кронштейн крепления глушителя	1	15	2033007020001	Кожух статора	1
7	3060002002001	Крышка генератора сторона АВР	1	16	3060005002008	Болт М6х180	4
8	3055000000029	Глушитель	1	17	3060003002001	Блок AVR	1
9	3048081000100	Прокладка коллектора	2	18			

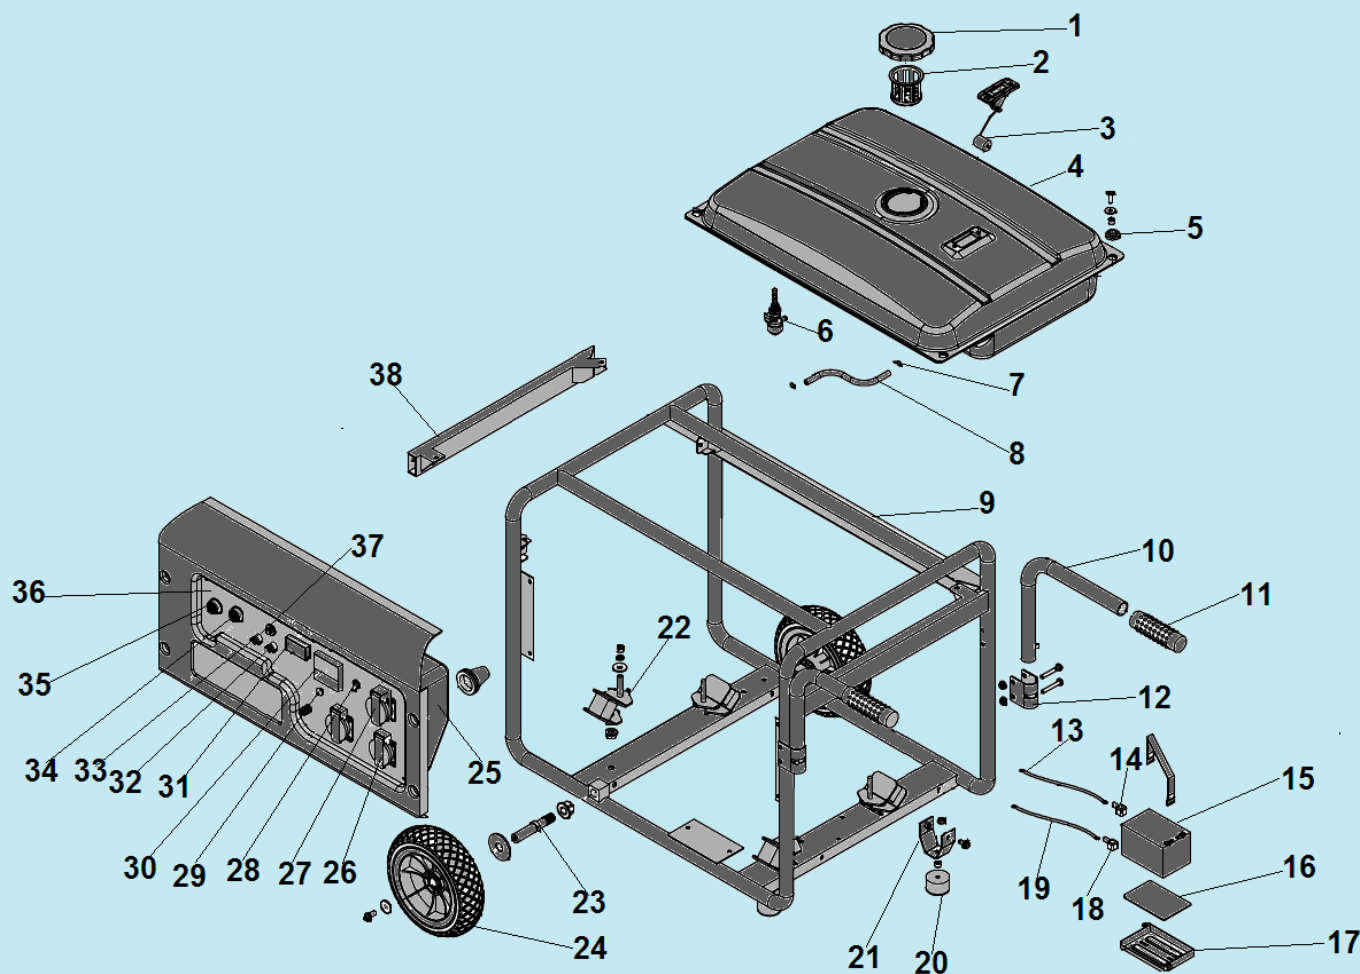


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	029019901102	Крышка топливного бака	1	20	2004000000081	Опора рамы	2
2	306020070300	Фильтр топливного бака	3	21	2011020046003	Кронштейн крепления опоры	1
3	307030230300/ 3056000000079	Указатель уровня топлива	1	22	2004000000009	Виброизолятор	4
4	306360230152/ 2011030021021	Топливный бак	1	23	306000112800	Ось крепления колеса	2
5	2004000000046	Амортизатор бака	4	24	3057000035001	Колесо транспортировочное	2
6	3058000066001	Топливный кран	1	25	305495001505	Корпус панели	1
7	3037011014001	Хомут шланга	1	26	271890001-0001	Розетка 16А/250V	2
8	029019900100	Шланг топливный	1	27	3014003000020	Розетка 32А/250V	1
9	2011010220003	Рама	1	28	305170530231	Выключатель сети 23А	1
10	2011020012003	Рукоятка транспортировочная	2	29	3013001000005	Лампочка индикатора сети	1
11	3057000070003	Ручка рукоятки	2	30	3047002000001	Вольтметр	1
12	2012020013008	Кронштейн крепления рукояток	2	31	3047018000001	Счетчик моточасов	1
13	3045009000002	Черный провод (-) АКБ 290 мм	1	32	3014011000002	Черная клемма 12В	1
14	2021002000013	Клемма черного провода	1	33	3014011000001	Красная клемма 12В	1
15	C3503	АКБ	1	34	3014005000004	Разъем ATS	1
16	2004000000007	Резиновая прокладка	1	35	305260500101/ 3012008000002	Замок зажигания с ключами	1
17	2011060005005	Держатель АКБ	1	36	2020001300117	Панель управления	1
18	2021002000013	Клемма красного провода	1	37	3008203000011	Предохранитель 12В	1
19	2021002000014	Красный провод (+) 350 мм	1				

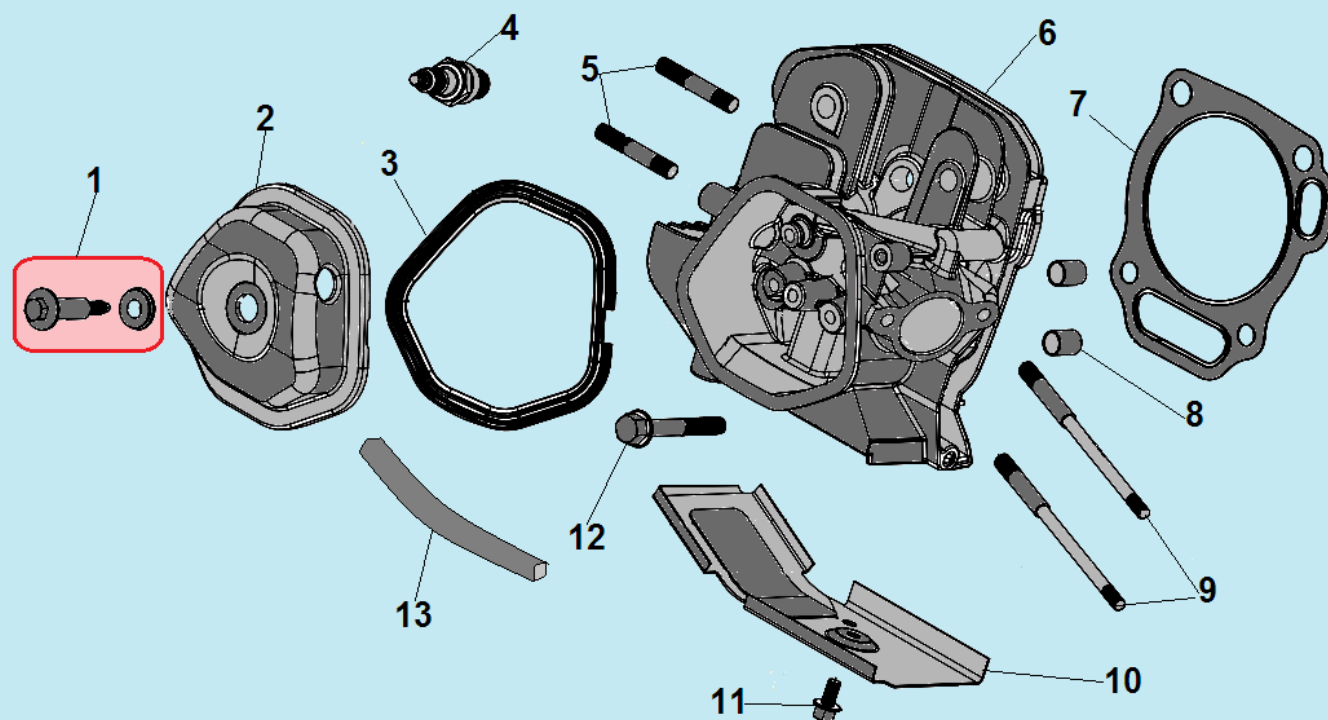


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	120420011-0001	Болт крепления крышки клапанов	1	8	3037011013013	Втулка 12x20	2
2	120220009-0001	Крышка клапанов	1	9	3048060400506	Шпилька крепления карбюратора	2
3	DDB000	Прокладка крышки клапанов	1	10	3048080400100	Охлаждающий лист	1
4	F6TC	Свеча	1	11	3037001007024	Болт М6x12	1
5	3037003004001	Шпилька крепления глушителя	2	12	3037001007127	Болт М10x80	4
6	120080338-0001	Головка цилиндра	1	13	301250400301/ 3048100400200	Шланг сапуна	1
7	120150141-0001	Прокладка головки цилиндра	1	14			

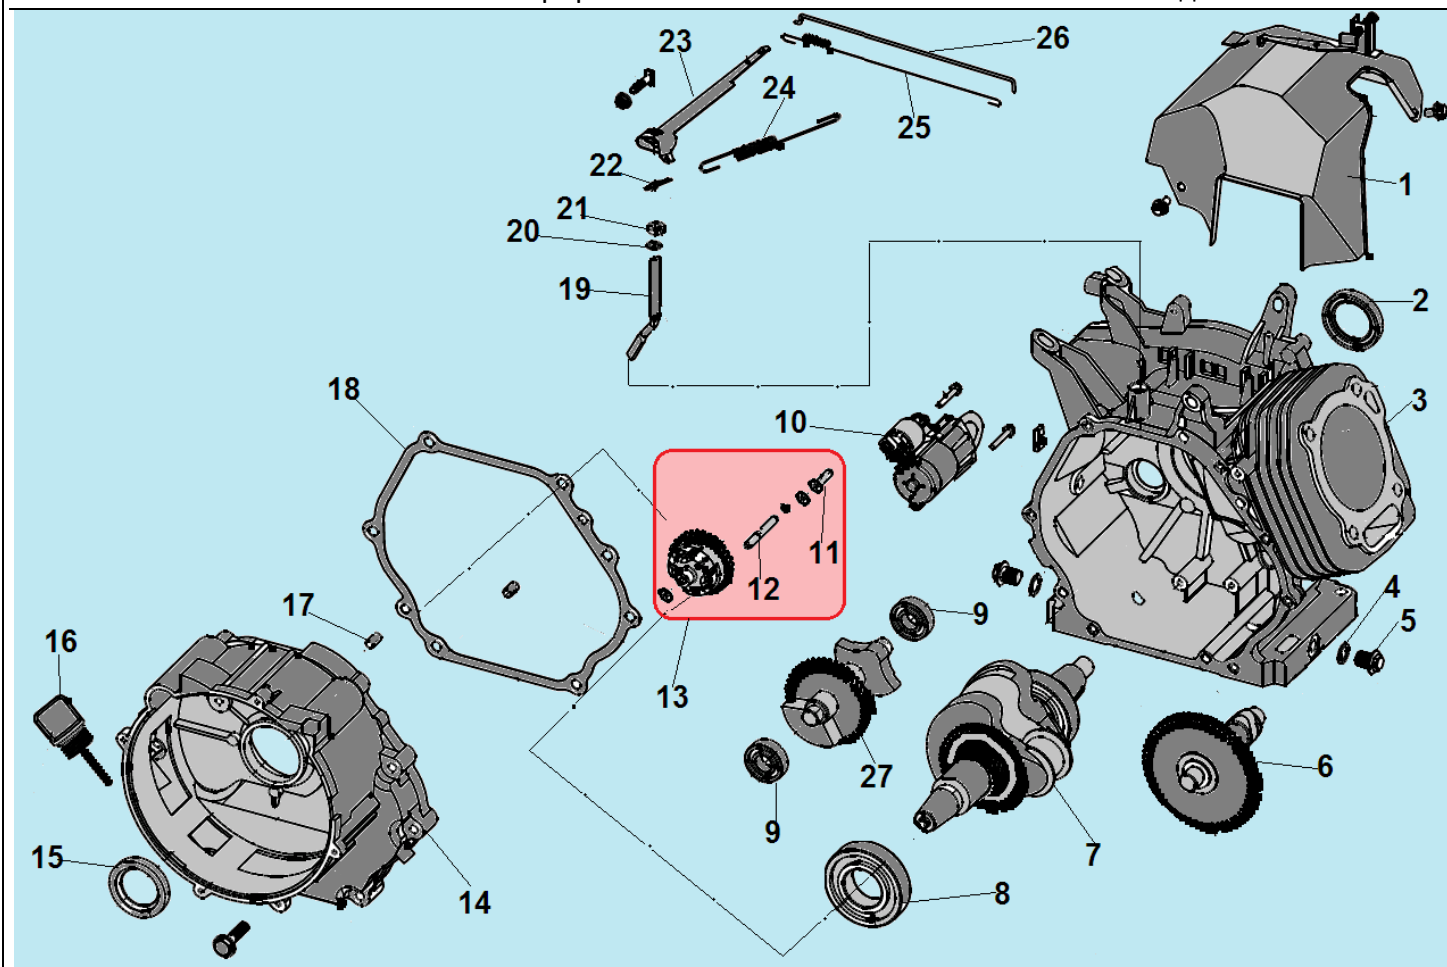


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	3048080900504	Рычаг газа комплект	1	15	DD02C010	Сальник коленвала 35x52x8	1
2	DD02C010	Сальник коленвала 35x52x8	1	16	110690098-0004	Крышка щуп уровня масла	2
3	3048100100102	Картер	1	17	3037011013004	Штифт 8x14	2
4	3037011004004	Прокладка болта	2	18	301220200400/ 3048080200200	Прокладка крышки картера	1
5	3048060100700	Болт M12x15	2	19	3048080100100	Вал регулятора оборотов	1
6	140020110-0001	Распредвал	1	20	3048060100300	Шайба	2
7	130290104-0001	Коленвал	1	21	522010101301	Сальник 8x14x4	1
8	380630141-0002	Подшипник коленвала 6207	1	22	3048060100200	Шплинт	1
9	03090010016	Подшипник вала балансира 6202	2	23	3048080900400	Рычаг вала регулятора оборотов	1
10	DFD056	Стартер электрический	1	24	3048080900300	Пружина рычага	1
11	3048060100600	Толкатель регулятора	1	25	3048080900200	Пружина тяги рычага	1
12	3048060100400	Вал регулятора	1	26	301220900100/ 3048080900100	Тяга рычага	1
13	171750004-0001	Центробежный регулятор	1	27	3048100301000	Вал балансира	1
14	301220200101/ 3048080200101	Крышка генератора	1		3048090700301	Механизм управления воздушной заслонки карбюратора с катушкой	1

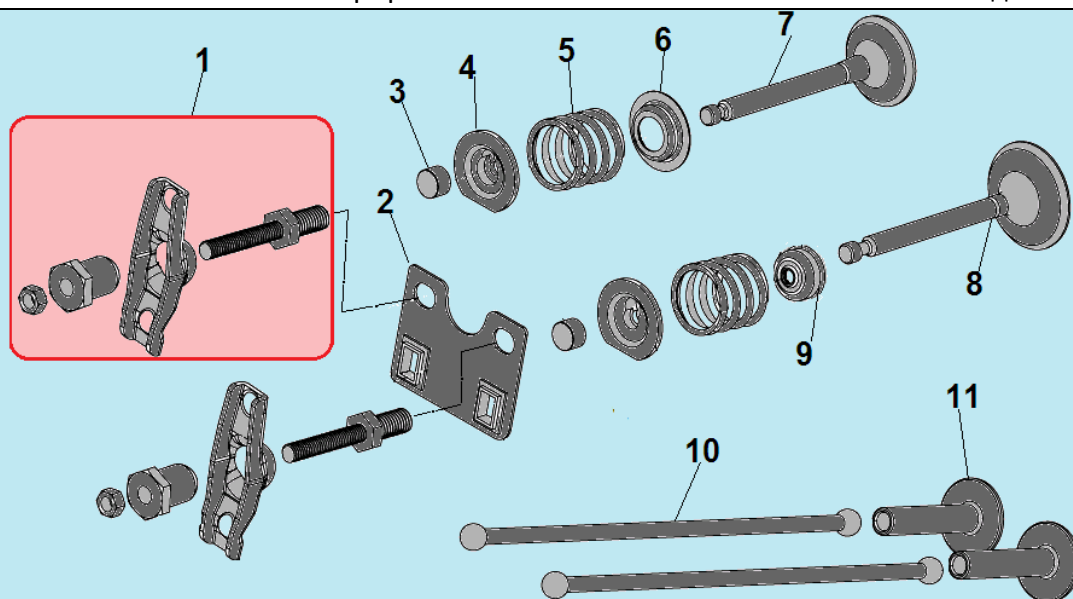


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	DDF044	Коромысло клапана комплект	2	7	301220500500/ 3048080500300	Выпускной клапан	1
2	301180500301	Направляющая толкателей клапана	1	8	3048080500200	Впускной клапан	1
3	DDF009	Колпачок клапана	2	9	019990003400	Маслосъемный колпачок	1
4	301180500800/ 3048060500800	Сухарь клапана	1	10	DGF015/ 140670006-0001	Толкатель (штанга) клапана	2
5	140340025-0001	Пружина клапана	1	11	DDF010	Тарелка толкателя клапана	2
6	DDF016	Тарелка под пружину клапана	1	12			

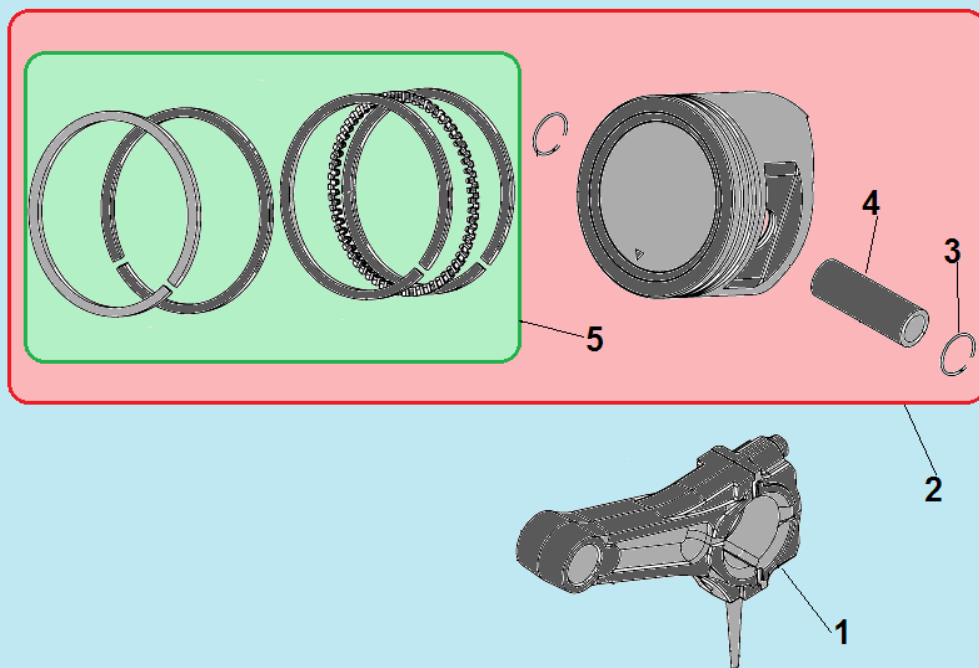


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	130150049-0001	Шатун	1	4	3048080300200	Палец поршня	1
2	TW00040015	Поршень 90х66 мм комплект	1	5	130070088-0001	Поршневое кольцо 90х2,0 мм комплект	1
3	3048080300300	Стопорное кольцо	2				

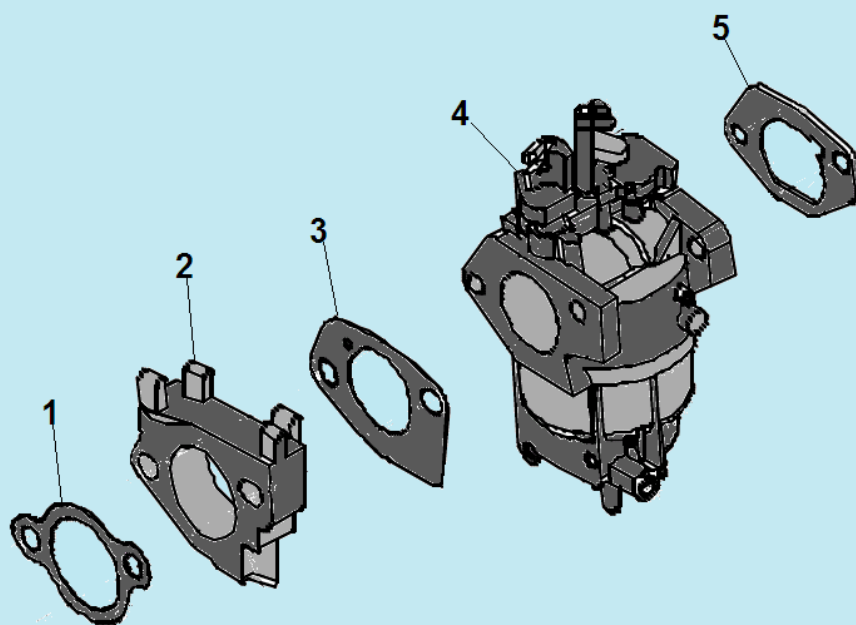

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	DFB007	Прокладка под теплоизолятор	1	4	3048100700102	Карбюратор	1
2	170440041-0001	Теплоизолятор	1	5	DDV003	Прокладка под корпус фильтра	1
3	DGB006	Прокладка под карбюратор	1				

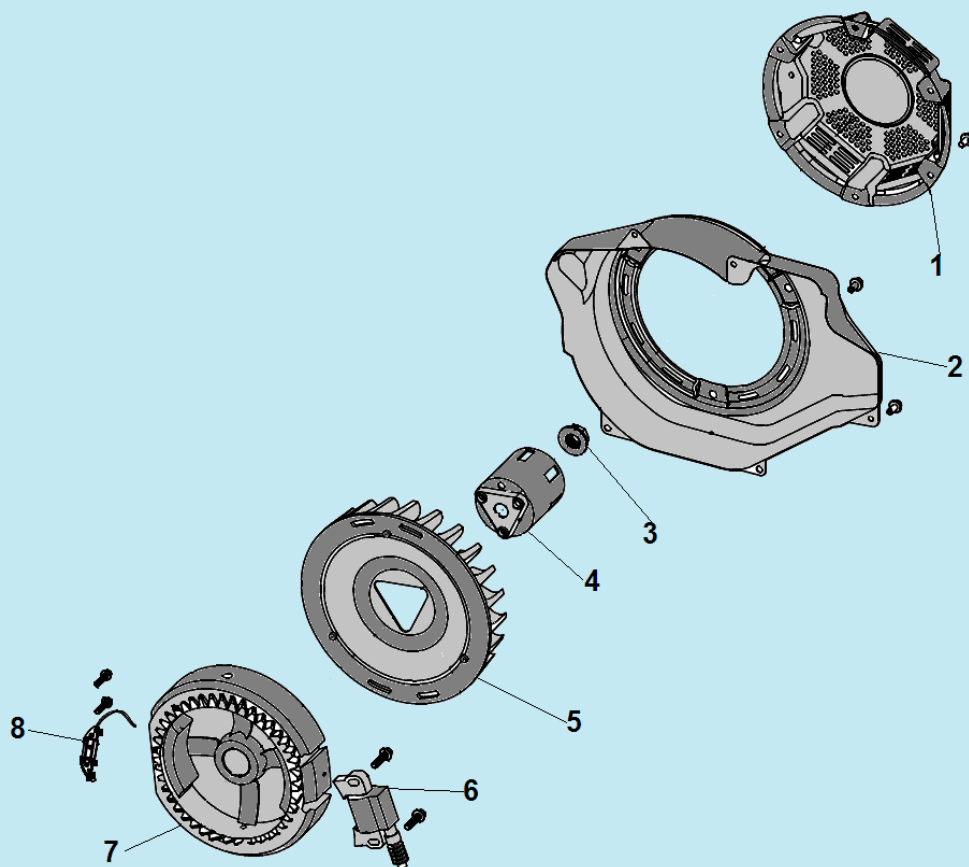

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	193500019-0011	Стартер в сборе	1	5	160180009-0001	Крыльчатка маховика	1
2	2010000110020	Кожух маховика	1	6	270920170-0001	Магнето	1
3	3048061200700	Гайка маховика	1	7	3048081200401	Маховик	1
4	DFJ001	Стакан маховика	1	8	DAA009	Катушка 12В	1

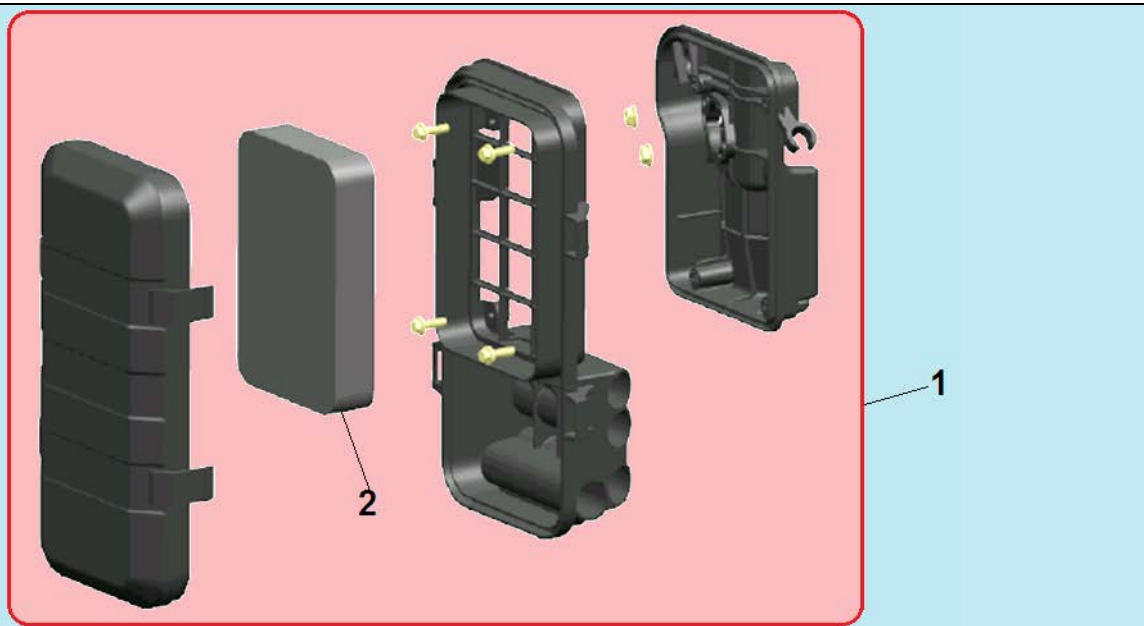

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	3048100800101/ 301250820001	Корпус фильтра комплект	1	1	3048100800200	Фильтр воздушный	1